


Istruzioni di montaggio Installation Instructions Instruction de montage

PHILO

Lavabo a muro
Concealed washbasin mixer
Mitigeur lavabo à encastrer

IT7051CCHEZZ

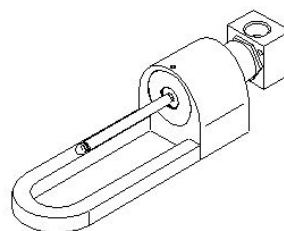

Grazie per aver scelto Rubinetterie 3M. Perché il Suo rubinetto funzioni correttamente e possa durare nel tempo, occorre che vengano rispettate le procedure di installazione e manutenzione illustrate in questo opuscolo.

Thank you for choosing Rubinetterie 3M. In order to allow a proper functioning of your fittings and a longlasting reliability, you must carefully observe our care and installation instructions described on this brochure.

Nous vous remercions d'avoir choisi Rubinetterie 3M. Afin que cet article fonctionne d'une manière correcte et puisse durer longtemps, il convient de respecter les modalités d'installation et d'entretien indiquées dans cette notice

Preliminari

Prima di procedere all'installazione è necessario pulire accuratamente le tubature per eliminare eventuali detriti in esse presenti.

Preliminary information



Before starting installation it is necessary to flush and clean carefully the plumbing system in order to eliminate any deposit which may be found inside.

Instruction préliminaires

Avant l'assemblage des articles, il faut bien nettoyer les tuyaux pour éliminer les impuretés à l'intérieur


1 ©

Montaggio del corpo - Body assembling- Assemblage du corps

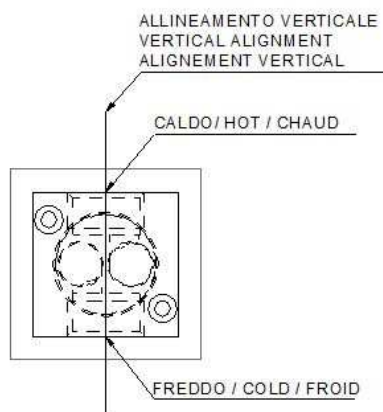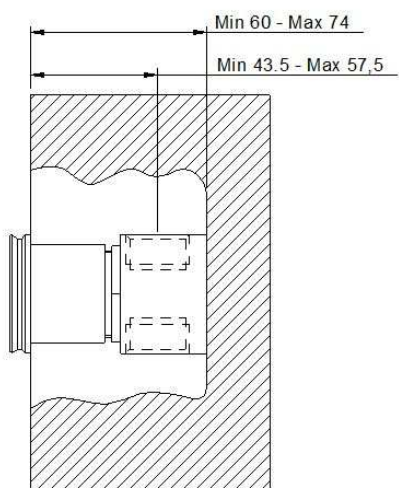

2°


Togliere la flangia, inserire il tappo, mettere in pressione l'impianto e verificare l'assenza di perdite d'acqua.
Take off flange. Insert plug and pressurize the system to check for water leak.
 Enlever la rosace. Insérer le cabouchon Mettre en pression la plomberie et vérifier des fuites éventuelles

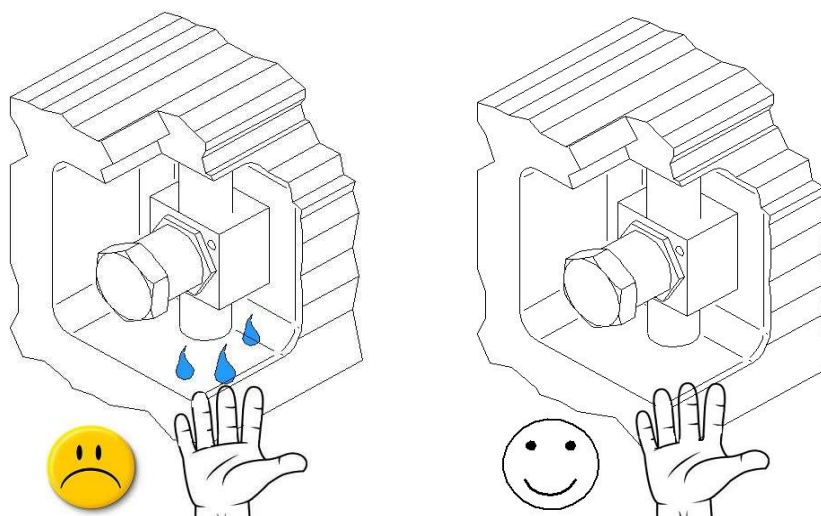

3°

Montaggio parti ad incasso.
Concealed body assembling
 Assemblage de la partie à encastrer


1°

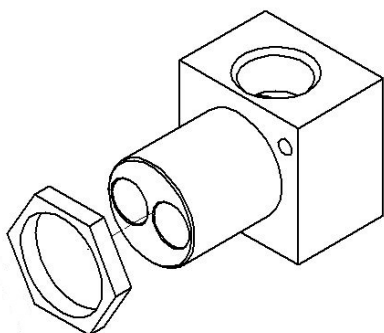


1) Avvitare la ghiera sul corpo.

1) Screw bolt on the body

1) Visser le boulon sur le corps

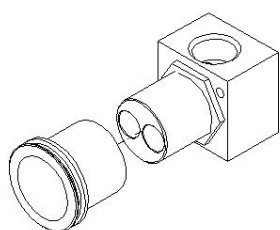


2°

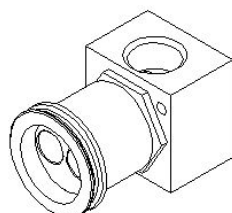


2) Inserire la flangia

2) Insert flange

2) Insérer la rosace

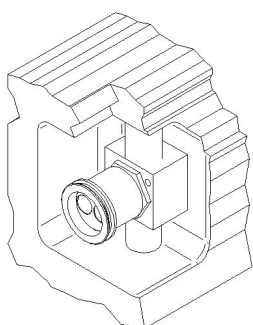

3°

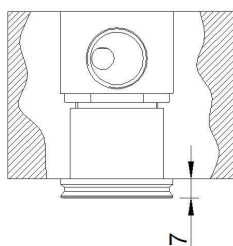

3) Verificare che la flangia sporga 7mm dal muro finito

3) Verify that flange is 7mm from the wall

3) Vérifier que la rosace soit 7mm du mur

4^o

Inserire il rubinetto sul corpo ad incasso serrando i grani.
Insert faucet on the body and tight the screws
Insérer le lavabo sur le corps et serrer les vis

